




## Montageanleitung MMS-A/P

### Arbeitsschritte

1. 2 Nutensteine M6 in die Führung der Befestigungssäule an gewünschte Position schieben. Daran dann das Befestigungsblech B mit M6 Schrauben befestigen.
2. 2 Nutensteine M5 in die Führung des Aluprofils C schieben (So positionieren, daß die Nutensteine mit den Bohrungen des Befestigungsblechs übereinstimmen). Danach das Profil C am Befestigungsblech festschrauben.
3. Die Halterungen E mit Nutensteinen M5 und M5x8 Schrauben an Profil C befestigen. An diesen Halterungen die Rundstange A zur Befestigung der Lichtschranken- oder Reflektorhalterung montieren.
4. Die 2 Abdeckungen D auf die Enden des Profils C stecken.
5. An die Rundstangen A die Sensoren (oder Reflektoren bei MMS-P-1000) befestigen.
6. Nach endgültiger Justage alle Schrauben festziehen.

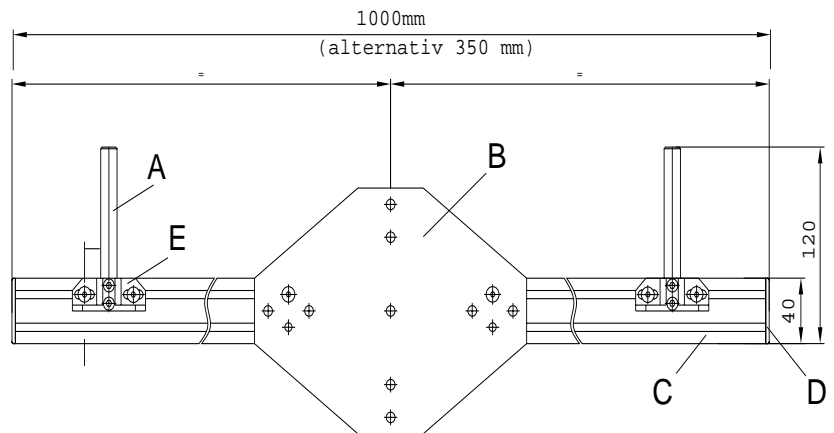

- A = V2A-Rundstange 12x100mm  
B = Befestigungsblech  
C = Aluprofil  
D = Abdeckung  
E = Halterung UMS1.03

Für optimale Ergebnisse beachten Sie bei der Justage bitte auch die Hinweise in der Betriebsanleitung der verwendeten Sensoren.